Ludwig Künzel Nagelfabrik GmbH
G´steinigt 1
95659 Arzberg
info@lknagelfabrik.de
Tel.: 09233 77150

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

1. Bitte entnehmen Sie Akku und Brennstoffzelle
- Lassen Sie den Verschlussdeckel der Brennstoffzelle geöffnet

2. Lösen Sie die 4 Schrauben des Zylinderkopfes
- Bitte entnehmen Sie die Zylinderkopfabdeckung gerade nach oben.

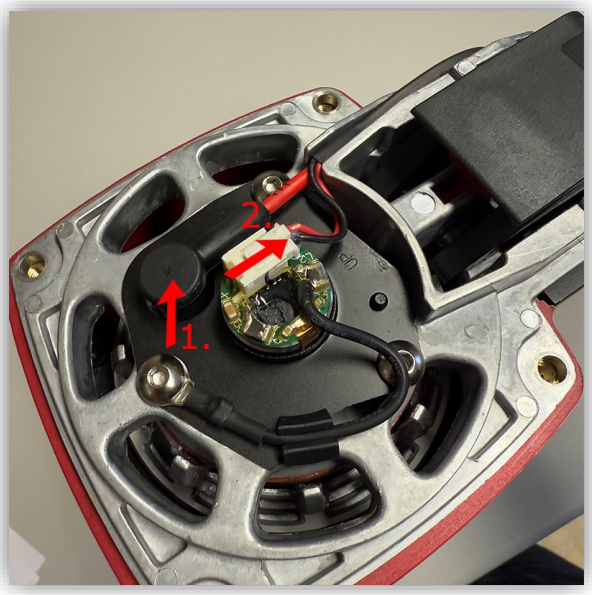

3. Entfernen Sie das Zündkabel der Zündkerze und das Kabel der Platine. Beim Stecker der Platine (2.) muss zum Lösen die Haltenase entriegelt werden.

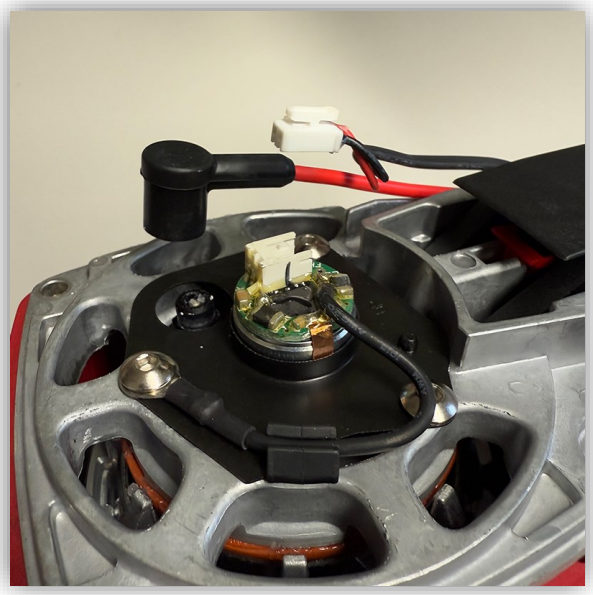

4. Entnehmen Sie die Kabel aus der Vorrichtung und ziehen Sie diese zur Seite

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

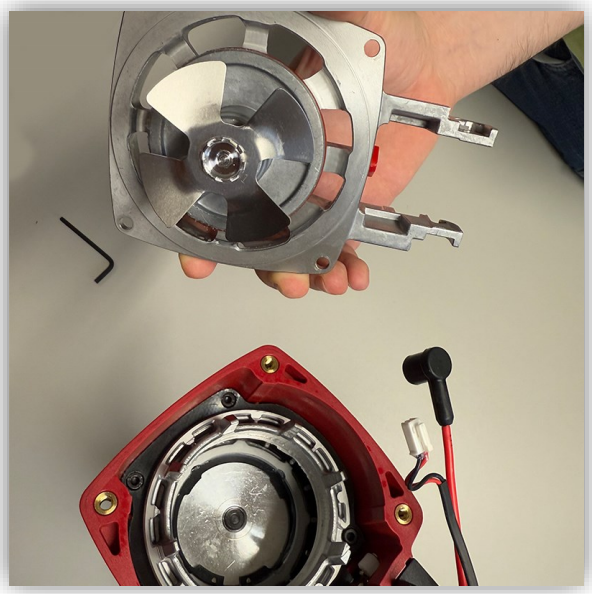

5. Heben Sie den Zylinderkopf gerade nach oben an und entnehmen diesen anschließend schräg in Richtung Handgriff heraus.

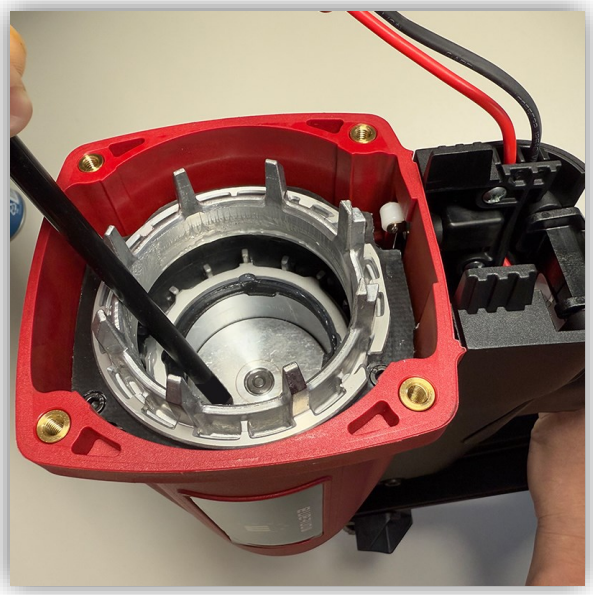

6. Drücken Sie den Kolben ganz nach unten

7. Reinigen Sie den Zylinder und den Kolben mittels entfettenden Spezialreiniger, Teilereiniger oder Bremsenreiniger

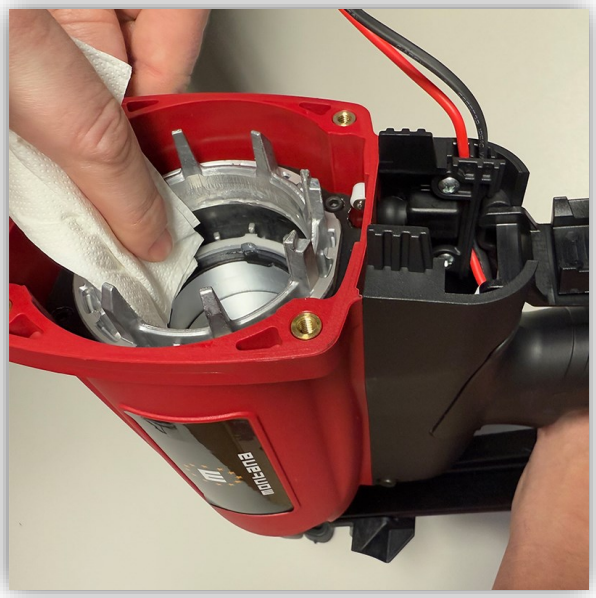

8. Anschließend die Zylinderwand und den Kolben trocken und staubfrei wischen.

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

9. Entnehmen Sie den O-Ring des Zylinderkopfes vorsichtig mit einem schmalen Schraubenzieher.

10. Reinigen Sie den Zylinderkopf und das Lüfterrad mittels Spezialreiniger, Teilereiniger oder Bremsenreiniger gründlich.

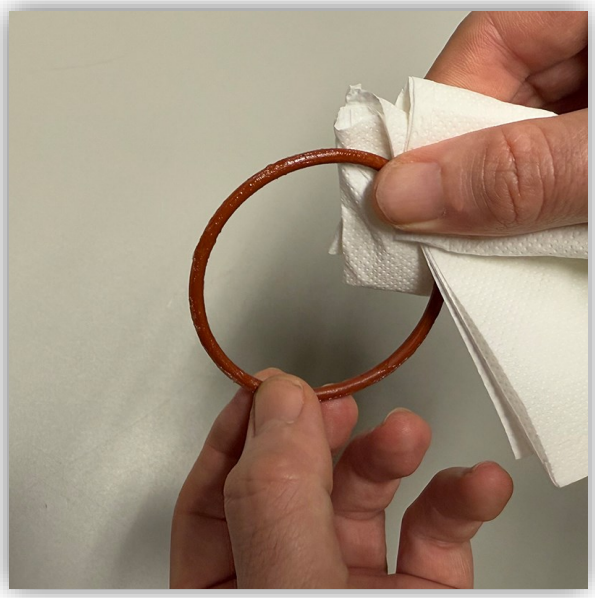

11. Prüfen Sie den O-Ring des Zylinderkopfes auf Beschädigungen und Risse. Wischen Sie diesen im Anschluss mit einem Tuch ab.

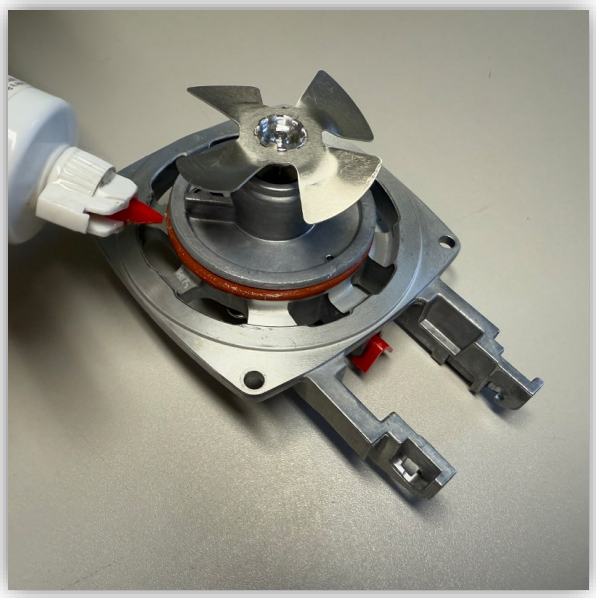

12. Bringen Sie den O-Ring wieder an der vorgesehenen Stelle an und ölen Sie diesen mit einem speziellen Gasnagler-Öl

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

13. Blasen Sie das Gerät beidseitig mittels Druckluftpistole aus, um Staubrückstände zu eliminieren.

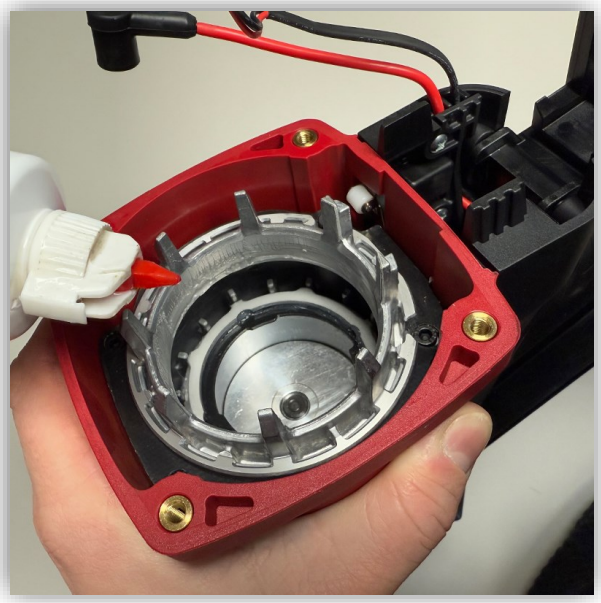

14. Die Zylinderwand und Kolben werden anschließend mit einem speziellen Gasnagler-Öl geschmiert.

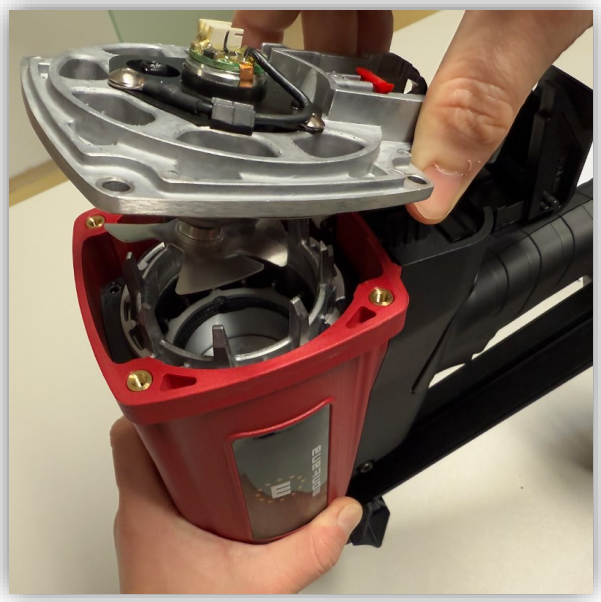

15. Setzen Sie den Zylinderkopf wieder vorsichtig auf das Gerät. Beachten Sie hierbei den Zylinder nicht mit dem Lüfterrad in Kontakt zu bringen, um Kratzer zu vermeiden.

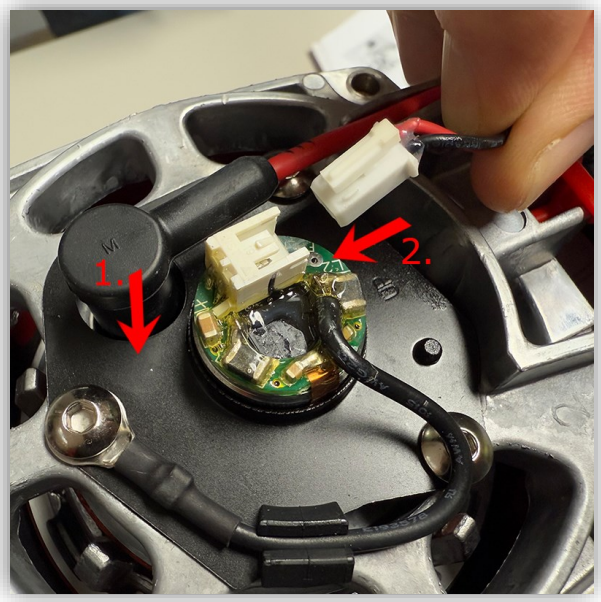

16. Bringen Sie das Zündkabel und das Kabel der Platine wieder an. Beachten Sie dass die Haltenase beim Kabel mit weißem Stecker (2.) einrasten muss.

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

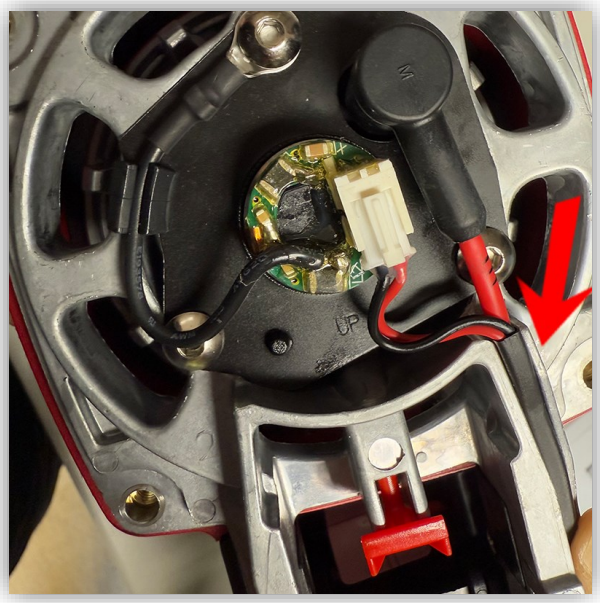

17. Achten Sie darauf, dass die Kabel in der Vorrichtung liegen, ohne geknickt oder gequetscht zu werden.

18. Legen Sie Zylinderkopf-Abdeckung auf dem Zylinderkopf auf und schrauben Sie diesen überkreuzt fest. Nun ist Ihre Wartung abgeschlossen.

Bei Fragen zur Vorgehensweise oder zu Ersatzteilen und allen weiteren Anliegen können Sie sich gerne bei uns melden.

Ludwig Künzel Nagelfabrik GmbH

G´steinigt 1

95659 Arzberg

info@lknagelfabrik.de

Tel.: 09233 77150